

# Anleitung: **SEAT Toledo II Limousine (1M2)**Federbein vorne wechseln







#### **ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL**



Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug

### i Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: SEAT Toledo II Limousine (1M2) 1.6, SEAT Toledo II Limousine (1M2) 1.8 20V, SEAT Toledo II Limousine (1M2) 2.3 V5, SEAT Toledo II Limousine (1M2) 1.9 TDI, SEAT Toledo II Limousine (1M2) 1.4 16V, SEAT Toledo II Limousine (1M2) 1.6 16V, SEAT Toledo II Limousine (1M2) 1.8 20VT

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: AUDI A3 Schrägheck (8L1) 1.8

CLUB.AUTODOC.DE 1–17







## AUSTAUSCH: FEDERBEIN – SEAT TOLEDO II LIMOUSINE (1M2). LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



- Drahtbürste
- WD-40-Spray
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 18
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 13
- Ring-Gabelschlüssel Nr. 18
- Ring-Gabelschlüssel Nr. 19
- Ring-Gabelschlüssel Nr. 21
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 19
- Sechskant-Bit Nr. H6
- Drehmomentschlüssel
- Kupferpaste

- Impact-Nuss für Felgen Nr. 17
- 12-Kant-Stecknuss 1-3/16"
- Geschlitzte Stecknuss №22
- Splinttreiber
- Hammer
- Stoßdämpfer-Nuss
- Hydraulischer Getriebeheber
- Hydraulischer Federbeinspanner
- Gummihammer
- Unterlegkeil
- Kotflügelschoner

Werkzeuge kaufen

CLUB.AUTODOC.DE 2-17





## 0

## Austausch: Federbein – SEAT Toledo II Limousine (1M2). Fachleute empfehlen:

- Beide Federbeine der vorderen Aufhängung sollten zur gleichen Zeit erneuert werden.
- Der Austauschvorgang ist für die linken und rechten Federbeine der Vorderradaufhängung identisch.
- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.
- Möglicherweise benötigen Sie andere Werkzeuge.

## AUSTAUSCH: FEDERBEIN – SEAT TOLEDO II LIMOUSINE (1M2). GEHEN SIE WIE FOLGT VOR:

- Öffnen Sie die Motorhaube.
- Sichern Sie die Räder mit Hilfe von Unterlegkeilen.
- Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.
- Entfernen Sie die Radzierblende.



CLUB.AUTODOC.DE 3-17

5







Schrauben Sie die Nabenkontermutter ab. Benutzen Sie eine 1-3/16" 12-Kant-Nuss.



#### Austausch: Federbein – SEAT Toledo II Limousine (1M2). AUTODOC empfiehlt:

- Lockern Sie die Befestigungen nicht um mehr als 90°.
- Lösen Sie die Radhalterungsschrauben. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 17.
- Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.
- Schrauben Sie die Radbolzen heraus.



## Austausch: Federbein – SEAT Toledo II Limousine (1M2). AUTODOC-Experten empfehlen:

- Sie sollten das Rad in der oberen Position festhalten, so lange Sie die Bolzen herausschrauben, um Unfälle zu vermeiden.
- 9 Nehmen Sie das Rad ab.

CLUB.AUTODOC.DE 4–17







Lösen Sie die Verdrahtung und den Bremsschlauch aus der Halterung am Federbein.



Lösen Sie das Befestigungselement, welches die Antriebswelle mit der Radnabe verbindet. Benutzen Sie eine 1-3/16" 12-Kant-Nuss.



Die Befestigungselemente, die das Federbein mit dem Achsschenkel verbinden, reinigen. Reinigen Sie die Befestigungselemente, die das Kugelgelenk mit dem Aufhängungslenker verbinden. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie WD-40-Spray.



Lösen Sie das Befestigungselement, welches das Kugelgelenk am Federungsquerlenker befestigt. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13.



Trennen Sie das Kugelgelenk vom Arm.

14

CLUB.AUTODOC.DE 5–17







Ziehen Sie die Antriebswelle aus dem Achsschenkel und verbinden Sie diese mit dem Körper. Benutzen Sie einen Hammer. Verwenden Sie einen Splintentreiber.



#### **AUTODOC** empfiehlt:

- Stellen Sie sicher, dass die Antriebswelle nicht entladen ist (wenn das Fahrzeug aufgebockt ist).
- Stützen Sie die Achsschenkel auf. Benutzen Sie einen hydraulischen Getriebeheber.



Schrauben Sie das untere Befestigungselement ab, dass das Federbein mit dem Achsschenkel verbindet. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 18. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18.



Entfernen Sie den Träger unter dem Achsschenkel.

18



CLUB.AUTODOC.DE 6-17







Lösen Sie das untere Befestigungselement, dass das Federbein mit dem Achsschenkel verbindet. Verwenden Sie eine spezielle Schraubnuss, um den Stoßdämpfer zu entfernen.



Ziehen Sie den Achsschenkel vom Dämpferbein ab.



#### Austausch: Federbein – SEAT Toledo II Limousine (1M2). Tipp:

• Benutzen Sie dazu, falls notwendig, einen Gummihammer.

Stützen Sie die Achsschenkel auf. Benutzen Sie einen hydraulischen Getriebeheber.



#### AUTODOC empfiehlt:

• Stellen Sie sicher, dass der Achsschenkel nicht von der Last gelöst wird.

CLUB.AUTODOC.DE 7–17







Schrauben Sie die untere Befestigung der Stoßdämpferstrebe ab. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 21. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H6.



Austausch: Federbein – SEAT Toledo II Limousine (1M2). Tipp von AUTODOC-Experten:

 Halten Sie, um Verletzungen zu vermeiden, das Federbein fest während Sie die Befestigungsschrauben lösen.

23

Entfernen Sie das Federbein. Stellen Sie das Dämpferbein auf das Federspannwerkzeug.



#### Austausch: Federbein – SEAT Toledo II Limousine (1M2). Tipp von AUTODOC:

- Beachten Sie bei der Verwendung eines Federspanners, das dieser einen sicheren Halt hat und die Federwindungen gegriffen werden, die auf den gegenüberliegenden Seiten der Feder zusammengedrückt werden.
- Stellen Sie sicher, das die Feder in der richtigen Position in Ihrer Halterung ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Federwindungen die Verriegelungsgriffe halten.

CLUB.AUTODOC.DE 8-17







24 Komprimieren Sie die Federn.



Entfernen Sie die Stangenmutter des Federkolben. Verwenden Sie die geschlitzte Stecknuss # 22. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H6.



Entfernen Sie das obere Domlager.



Geben Sie die Spiralfeder frei.



28 Entfernen Sie die Feder.



CLUB.AUTODOC.DE 9-17







Die Staubkappe des Stoßdämpfers und den Anschlagpuffer entfernen.



Entnehmen Sie den alten Stoßdämpfer aus dem hydraulischen Spiralfederspanner.

#### **AUTODOC** empfiehlt:

- Austausch: Federbein SEAT Toledo II Limousine (1M2). Überprüfen Sie sorgfältig die Halterung, den Faltenbalg und den Anschlagpuffer des Stoßdämpfers. Bei Bedarf tauschen Sie sie aus.
- Bevor Sie einen neuen Stoßdämpfer anbringen, solltenn Sie ihn 3 5 mal manuell pumpen.
- Setzen Sie einen neuen Stoßdämpfer in den hydraulischen Federspanner ein.



32

Installieren Sie die Staubschutzmanschette und den Anschlagpuffer auf dem neuen Stoßdämpfer.



CLUB.AUTODOC.DE 10-17







Installieren Sie die Feder am Stoßdämpfer.



Komprimieren Sie die Federn.

36



Bauen Sie das obere Domlager und das Wälzlager ein.



Ziehen Sie die Federbeinkolbenstangenmutter an. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 19. Verwenden Sie Inbusschlüssel Nr. H6. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 60 Nm Drehmoment fest.



Austausch: Federbein – SEAT Toledo II Limousine (1M2). Fachleute empfehlen:

 Stellen Sie sicher, dass die Feder richtig positioniert ist. Vermeiden Sie eine falsche Ausrichtung.

CLUB.AUTODOC.DE 11-17







37 Dekomprimieren Sie die Feder.



Entfernen Sie das zusammengebaute Federbein.



Installieren Sie das Federbein am Radlauf.



Ziehen Sie die obere Befestigungsmutter des Dämpferbeins heraus. Schrauben Sie diese nicht fest.



Die Keilwellen des CV-Gelenks der Antriebswelle reinigen. Benutzen Sie eine Drahtbürste.



41

CLUB.AUTODOC.DE 12-17








- Behandeln Sie den Federbeinbefestigungssitz am Achsschenkel. Benutzen Sie WD-40-Spray.
- Befestigen Sie das Dämpferbein auf dem Achsschenkel.



#### Austausch: Federbein – SEAT Toledo II Limousine (1M2). AUTODOC empfiehlt:

- Benutzen Sie dazu, falls notwendig, einen Gummihammer.
- Setzen Sie eine neue Schraube für den Achsschenkel ein und ziehen Sie diese fest. Achtung! Verwenden Sie unbedingt neue Befestigungen. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 18. Verwenden Sie Ring-Gabelschlüssel Nr. 18. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 60 Nm Drehmoment fest.+90°

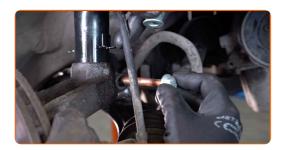

- Entfernen Sie den Träger unter dem Achsschenkel.
- Die Antriebswelle in die Radnabe installieren.



CLUB.AUTODOC.DE 13-17







Verbinden Sie das Kugelgelenk mit dem Lenker.



Schrauben Sie die Befestigungen der Kugelgelenksplatte fest (3 Stück). Achtung! Verwenden Sie unbedingt neue Befestigungen. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 20 Nm Drehmoment fest.+90°



Schrauben Sie die Mutter an die Gelenkwelle.

50



Befestigen Sie den Bremsschlauch an der Strebe. Schließen Sie das Befestigungslement des ABS-Sensorkabels an die Stoßdämpferstrebe an.



CLUB.AUTODOC.DE 14-17







Reinigen Sie die Oberfläche an welcher die Felge montiert werden soll. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Behandeln Sie die Kontaktfläche. Benutzen Sie ein Kupferschmiermittel.



52 Bringen Sie das Rad an.

#### AUTODOC empfiehlt:

- Achtung! Um Verletzungen zu vermeiden, halten Sie das Rad fest, während Sie die Befestigungsschrauben am Auto einschrauben. SEAT Toledo II Limousine (1M2)
- Schrauben Sie die Radbolzen fest. Verwenden Sie eine Schlagnuss für Felgen # 17.



Die Antriebswellenmutter festziehen. Benutzen Sie eine 1-3/16" 12-Kant-Nuss. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 180 Nm Drehmoment fest.



CLUB.AUTODOC.DE 15-17







Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 120 Nm Drehmoment fest.



Ziehen Sie die obere Federbeinbefestigung an. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 19. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. Ziehen Sie ihn mit 60 Nm Drehmoment fest.



- 57 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.
- 58 Schließen Sie die Haube.
- Entfernen Sie den Wagenheber sowie die Unterlegkeile.



**WEITERE TUTORIALS ANSEHEN** 

CLUB.AUTODOC.DE 16-17







# AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

STOSSDÄMPFER: EINE GROSSE AUSWAHL

#### **(i)** HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.

CLUB.AUTODOC.DE 17–17